


INSTALLATIE VOORZETRAMEN

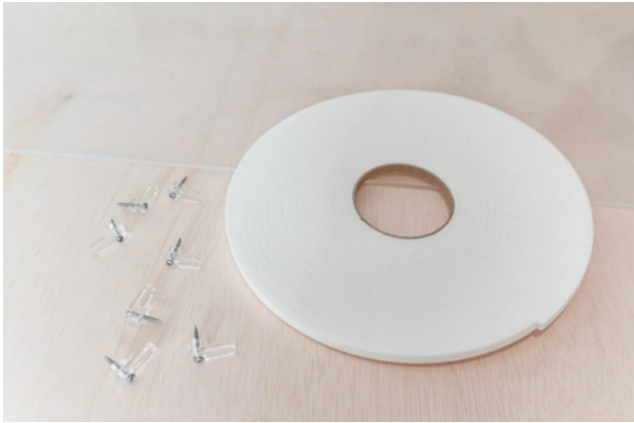


STAP 1 | Beschermfolie verwijderen

Het is belangrijk dat je gebruik maakt van een schone, stofvrije ruimte en dat er geen vuil tussen je raam en voorzetraam kan komen. Verwijder de beschermfolie van 1 zijde van het voorzetraam. Maak deze zijde schoon met een doek.



STAP 2 | Isolatieband aanbrengen

De isolatiebanden dienen geplakt te worden langs de randen van het voorzetraam. De isolatieband is zelfklevend, dus deze plakt al als je het van de band afrolt. Daarna is het moeilijk om het nog te verwijderen. Zorg dat de band goed echt ligt en druk de isolatieband goed aan.

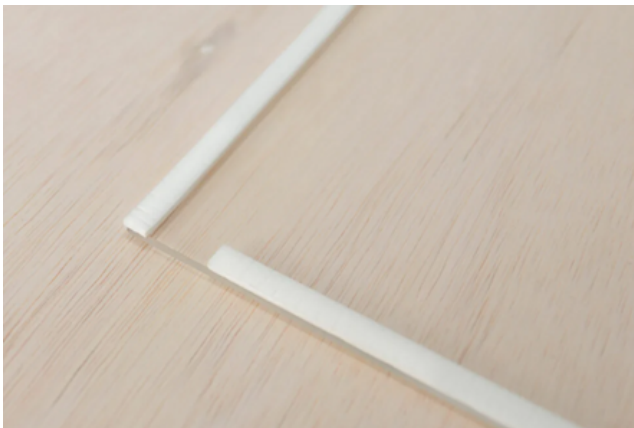

STAP 3 | Ventilatie

Heb je oude kozijnen? Let op want deze kunnen vochtig worden aan de binnenkant. Laat dan een stukje van de isolatieband open zodat het tussen de ruit en het voorzetraam kan ventileren.

Laat onderaan, links & rechts 2 cm open.



STAP 4 | Voorzetraam aftekenen

Teken rondom het kozijn op een paar plekken de positie van het voorzetraam af, op 2 cm van de rand van het raamkozijn.

INSTALLATIE VOORZETRAMEN



STAP 5 | Voorzetraam fixeren

Plak je voorzetraam op de afgetekende positie, doormiddel van duct tape aan de bovenzijde. Plak aan de onderzijde een extra stuk tape, zo fixeert je de plaat extra.



STAP 6 | Knevels aftekenen

Teken de punten af waar de knevels bevestigd moeten worden. Deze komen op 0,6 cm van de rand van het voorzetraam. Teken ze af op 5 cm van iedere hoek. Verdeel vervolgens de tussenliggende knevels over alle zijden. Laat ze niet meer dan 30 tot 40 cm van elkaar verwijderd zijn.



STAP 7 | Knevels vastschroeven

Plaats de knevel op de juiste plek met het afstandsbusje tegen de rand van het voorzetraam zodat deze ingeklemd is. Schroef de knevels vast met een schroefboormachine met kruiskopbitje. Begin met vastschroeven van de onderste knevels. Zorg dat je de schroef niet te strak aandraait. De knevel moet nog kunnen draaien.



STAP 8 | Afronden

Verwijder het duct tape en haal vervolgens het voorzetraam uit de knevels. Verwijder nu het beschermfolie en maak de plaat schoon met een zachte doek. Gebruik nooit glassex op je plaat. Dit kan de plaat dof maken. Klem het voorzetraam terug in de knevels. Je voorzetraam is nu gereed.